


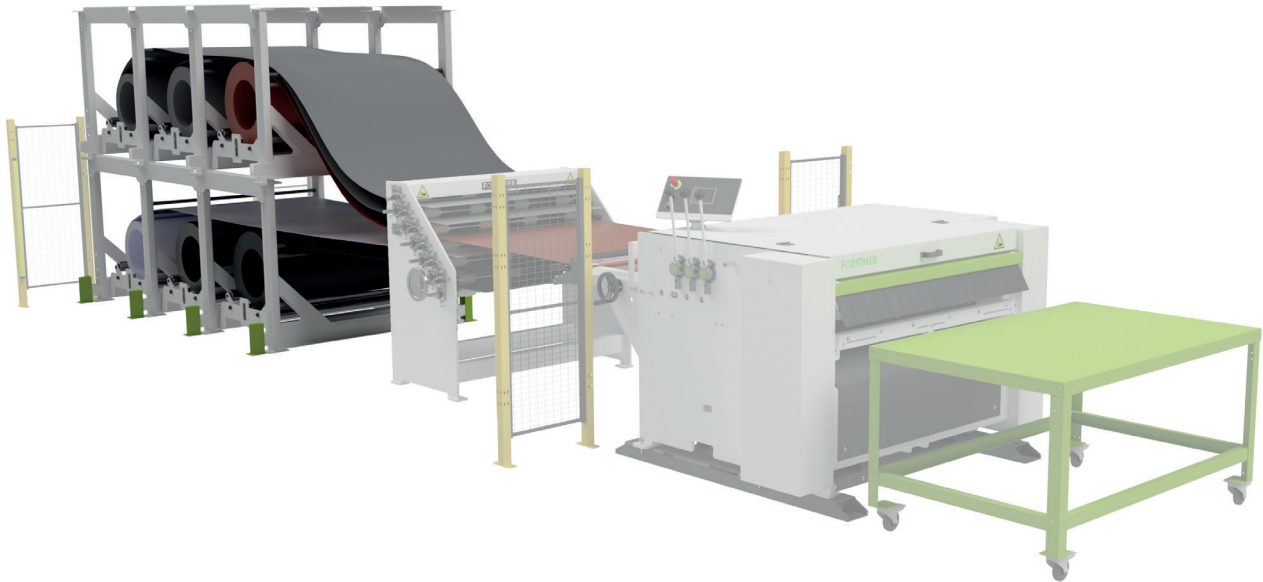

Mästaren på att spara plats och tid.

Med **COILMASTER** kan du enkelt hantera coils med vikter upp till 1000 kilo. Du bestämmer själv hur många platser du vill ha, 4, 6 eller 8 och monterar den enkelt själv. Med coils i två våningar får du mer ledig golvyta. När du laddar med nytt material hjälper COILMASTER dig att justera in plåten i djupled och vinkelrätt mot klippsträckan. Ledrullarna är flyttbara i höjddled, lyfter upp plåten och skapar distans så att du undviker repor i lackskiktet. Till systemet finns täckplåtar så att du kan använda vaggor med avvikande mått eller utnyttja ett fack som förvaring av tex lastpallar.

Kombinera med Forstners manuella Coilväljare som håller 6 eller 8 olika material i beredskap. Genom att samtliga material låses i coilväljaren har du alltid lika snabb tillgång till samtliga vaggor i COILMASTERN. Bytet från ett material till nästa går blixtnabbt och risken för skador på materialet minimeras.


Med Göteneds COILMASTER och en Coilväljare från Forstner får du en högeffektiv matning till din klippsträcka.

De viktigaste fördelarna:

- ✓ Skapar ordning och reda.
- ✓ Snabb och enkel tillgång till flera olika materialtyper.
- ✓ Tiden för materialbyten reduceras dramatiskt.
- ✓ Utnyttjar golvytan effektivt.
- ✓ Utbyggbar ifall behoven förändras.
- ✓ Minimerar skador på materialet.



Med de **flyttbara ledrullarna** förflyttas materialet snabbt och skonsamt ur COILMASTERN och in i Coilväljaren. Ingen risk för repor eller skador på plåten.

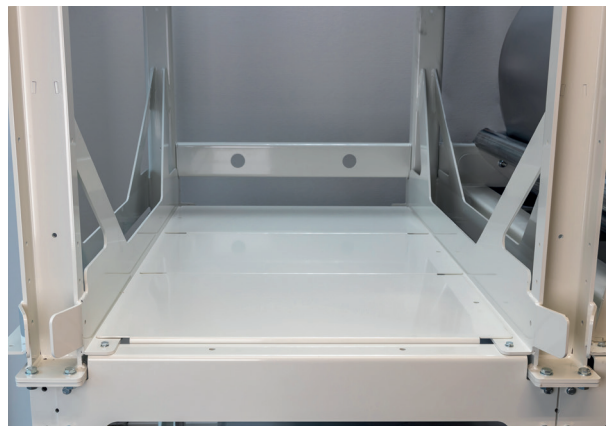

Med lätt **flyttbara bottenplåtar**, har du möjlighet att använda vaggor med udda mått eller använda facket som förvaring av tex en lastpall.



Alltid startberedd med **Forstner Coilväljare**.

Med en Forstner Coilväljare framför klippsträcken går laddningar och byten blixtsnabbt. I coilväljaren har du upp till 8 material låsta och matar enkelt in den kvalitet du skall köra till klippsträcken. Väl på plats i klippsträcken frikopplas materialet och löper smidigt genom coilväljaren. När du byter, låser du materialet och återspolar det med ratten. Därefter flyttar du ratten till axeln som håller det material du skall använda härnäst och matar in i klippsträcken. Snabbt, enkelt, smidigt.



	Antal coilplatser		Yttermått			Vikt
	st	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm		kg
COILMASTER 4	4	2140	1620	2352		1550
COILMASTER 6	6	3080	1620	2352		2250
COILMASTER 8	8	4020	1620	2352		2930

Lär dig mer om Göteneds program för coilhantering:



Dealer

CIDAN
MACHINERY GROUP

CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar **CIDAN, Göteneds, Forstner** och **nulT**

CIDAN Machinery Sweden AB • Box 21 • 533 21 Götene/Sverige • Tel: 0511-40 99 95 • info@cidanmachinery.com • www.cidanmachinery.se

Your one stop partner